Диван Tamarama OS209901B.

Инструкция по сборке

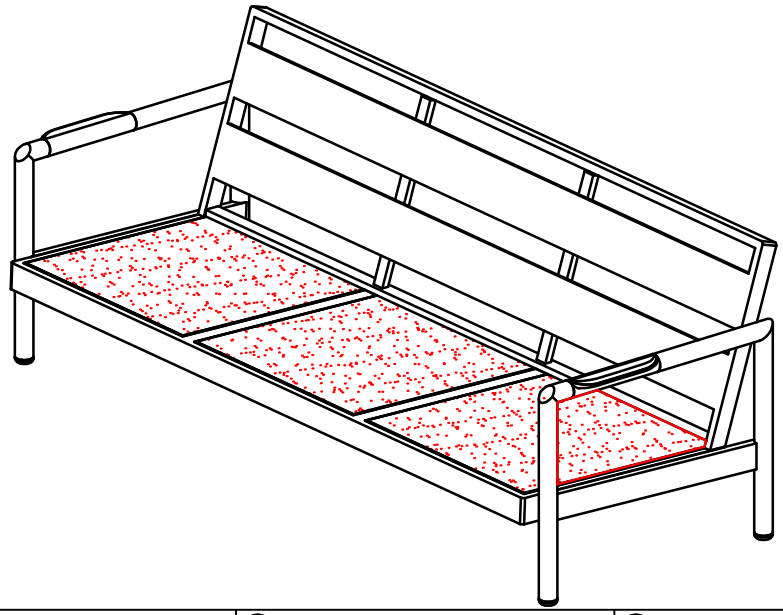

①	②	③	④	⑤	⑥
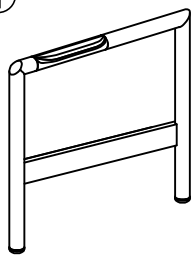	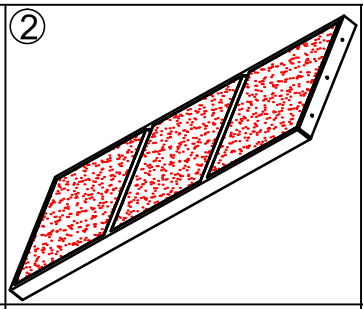	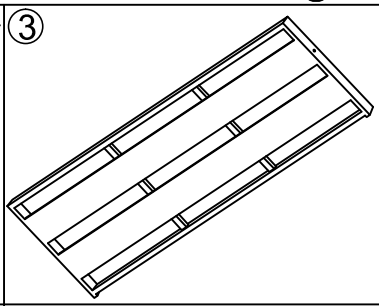			7
2 ШТ	1 ШТ	1 ШТ	M6*35 8 ШТ	M6*90 4 ШТ	4mm 1 ШТ

Шаг 1

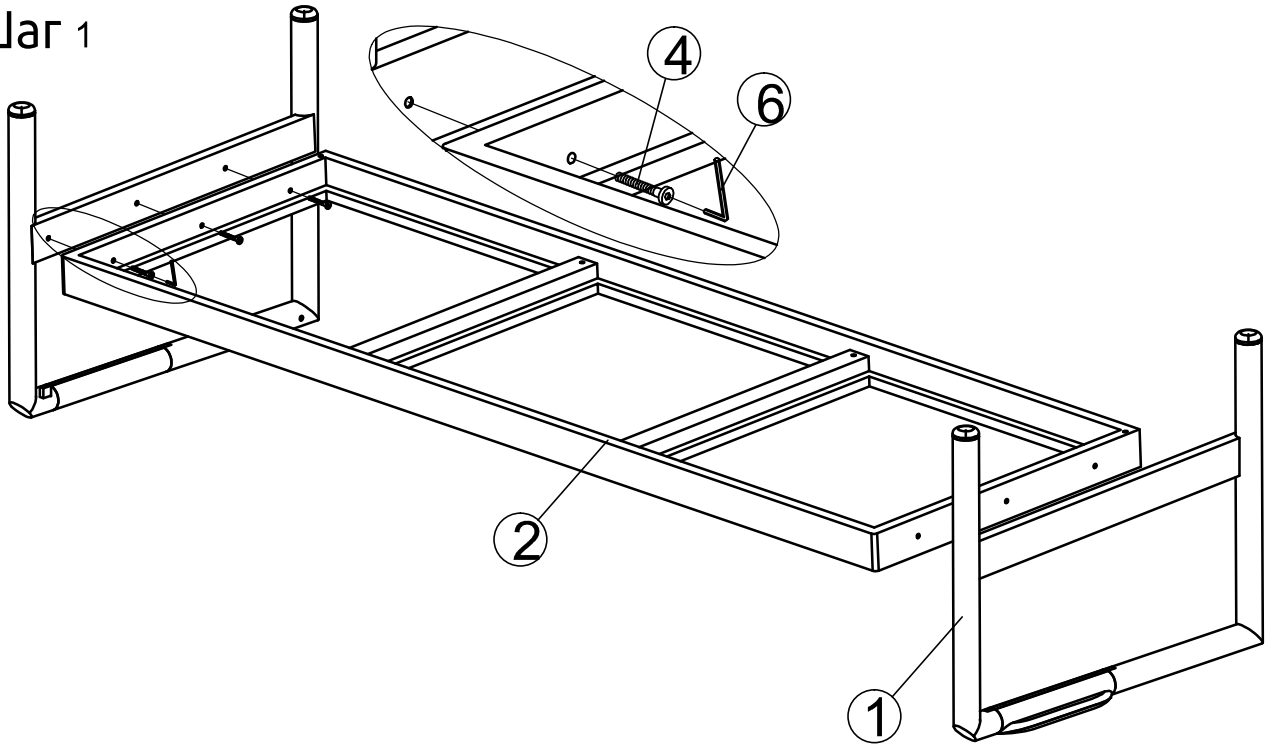

Шаг 2

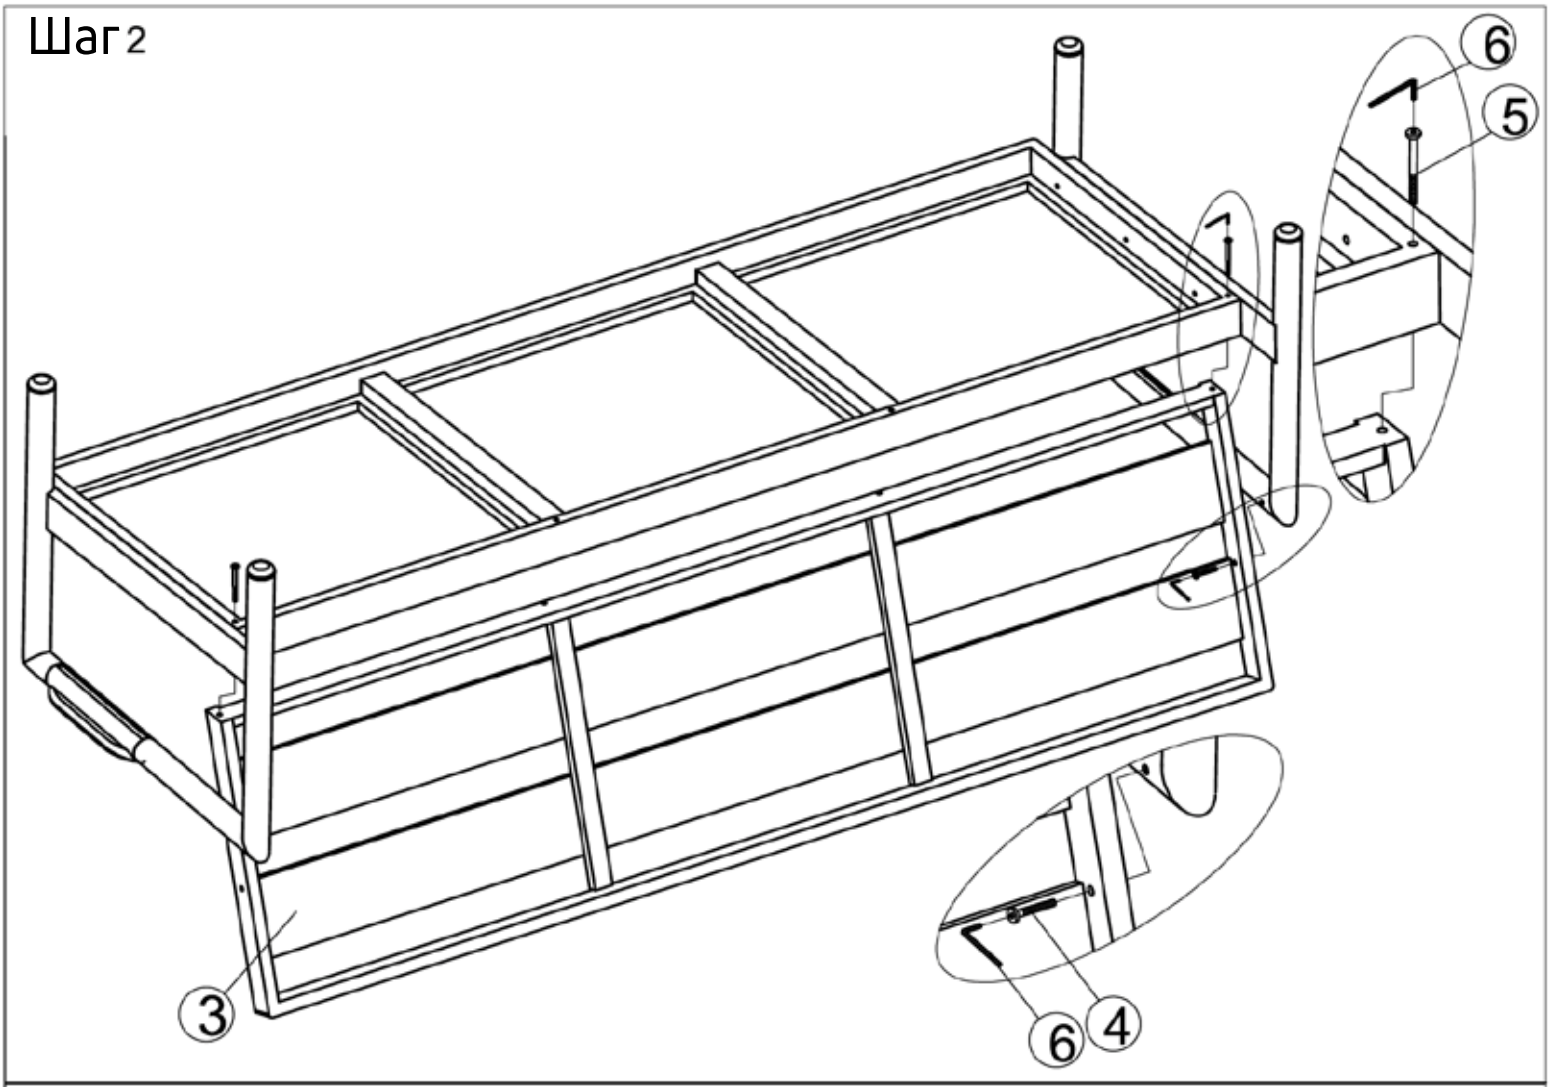
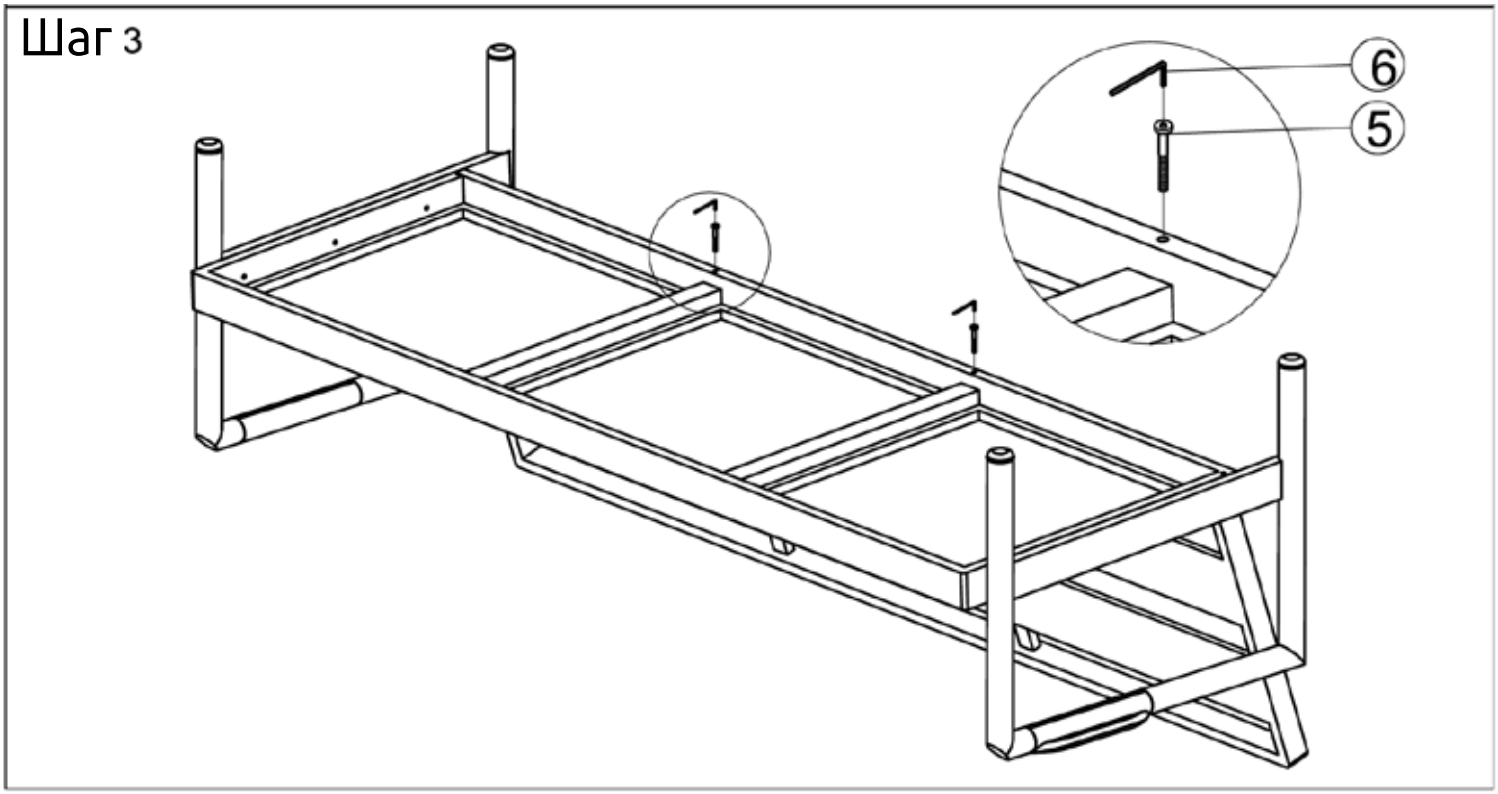
Шаг 3